

5. 7 切削油装置

①. 切削油タンク

切削油タンクはベースの内部にあります。ベース右側の蓋を取り外します。タンクを半分程度引き出して、そこから直接入れて下さい。切削油ポンプから出ている吸込用ホースが、十分に切削液中にある事を確認してからタンクをベース内部へ押し込み、ベースの蓋をして下さい。切削油タンク容量は、15Lです。

②. 切削油ポンプ


◎操作パネル上の「切削油」スイッチを押すと切削油ポンプが作動します。停止の場合は、もう一度「切削油」スイッチを押して下さい。

◎切削油の吐き出し量は、ノズルに付いているバルブにて行います。

注)「切削油ポンプ押しボタンスイッチ」を「ON」にしても、切削油が出てこない場合には、呼び水をして下さい。切削油ノズル口から十分に切削油を注入した後、再びスイッチを「ON」にして下さい。

7. 給油説明

7. 1 給油箇所

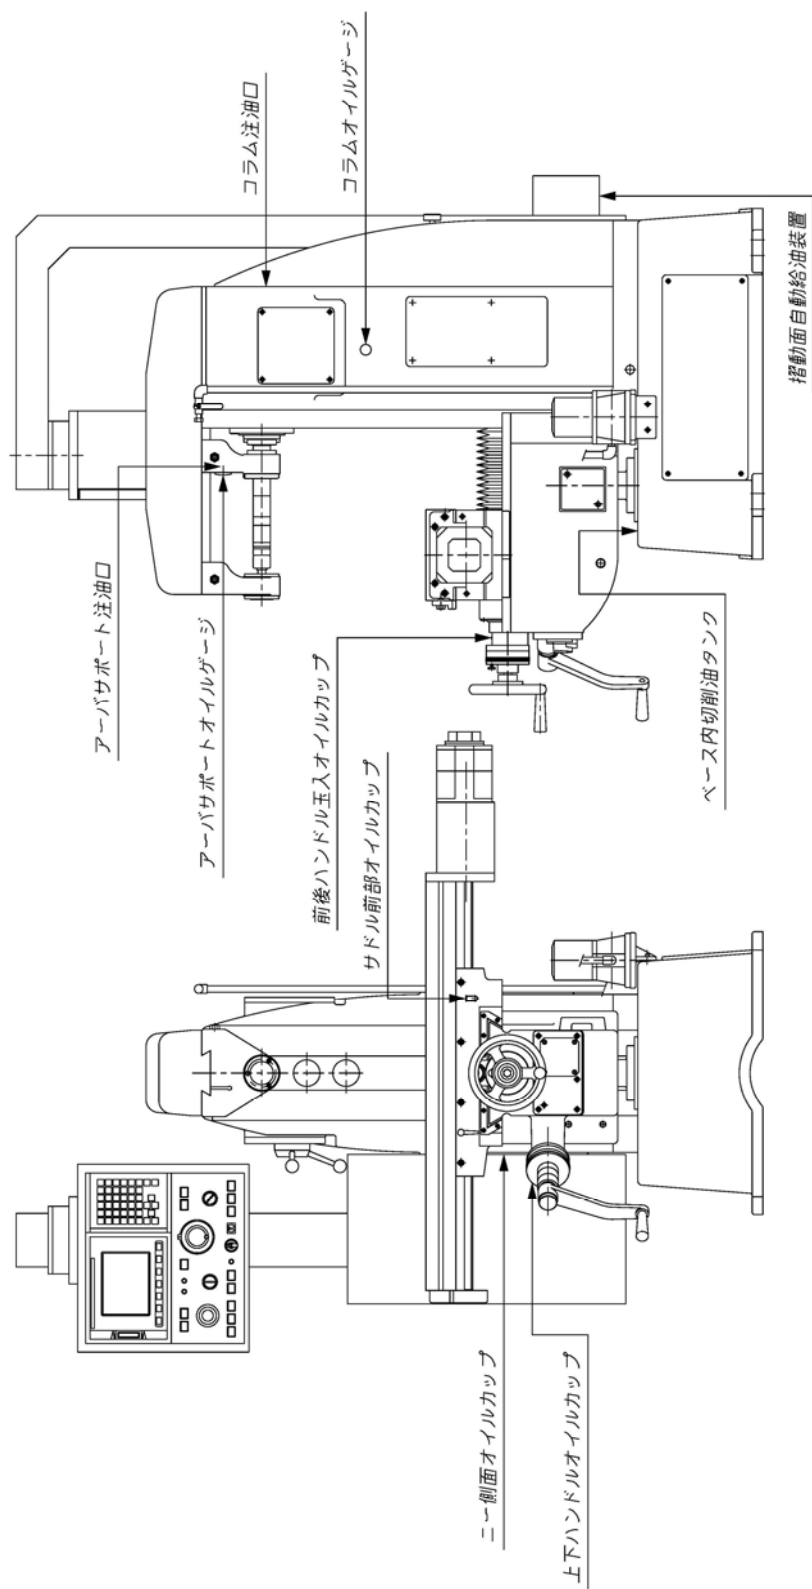

7. 2 注油一覧表

主軸ギヤ

注油方法	容量	注油・交換時期	推奨油	
コラム後面上部にあるOIL注油口より注油して下さい。 オイルゲージで油量を確認して下さい。	4.5リットル	1回/1年(交換) コラム後面にあるドレンボルトを外してオイルを抜いて下さい。	スーパーマルパス 46 DTE25 テラスオイル 46 スーパーハイテック 46 ハイテックラックス 46	エネオス モービル 昭和シェル 出光 共石

左右、前後、上下摺動面

注油方法	容量	注油・交換時期	推奨油	
電気ボックス後部に取り付いている摺動面自動給油装置へ注油して下さい。	適宜	1回/1ヶ月(注油)	ユニウェイ SF68 バクトラオイルNo.2 トナオイル T68 マルチウェイ 68C スライタス 68	エネオス モービル 昭和シェル 出光 共石

各オイルカップ・玉入りオイルカップ

注油方法	容量	注油・交換時期	推奨油	
各々のオイルカップに適量注油して下さい。	適宜	4回/1日(注油)	ユニウェイ SF68 バクトラオイルNo.2 トナオイル T68 マルチウェイ 68C スライタス 68	エネオス モービル 昭和シェル 出光 共石